


1. Tryk på: **Menu**-knappen på din fjernbetjening.
2. Vælg punktet **Udsendelse** i menuen.
3. Brug piletast mod højre over på **Automatisk søgning**.

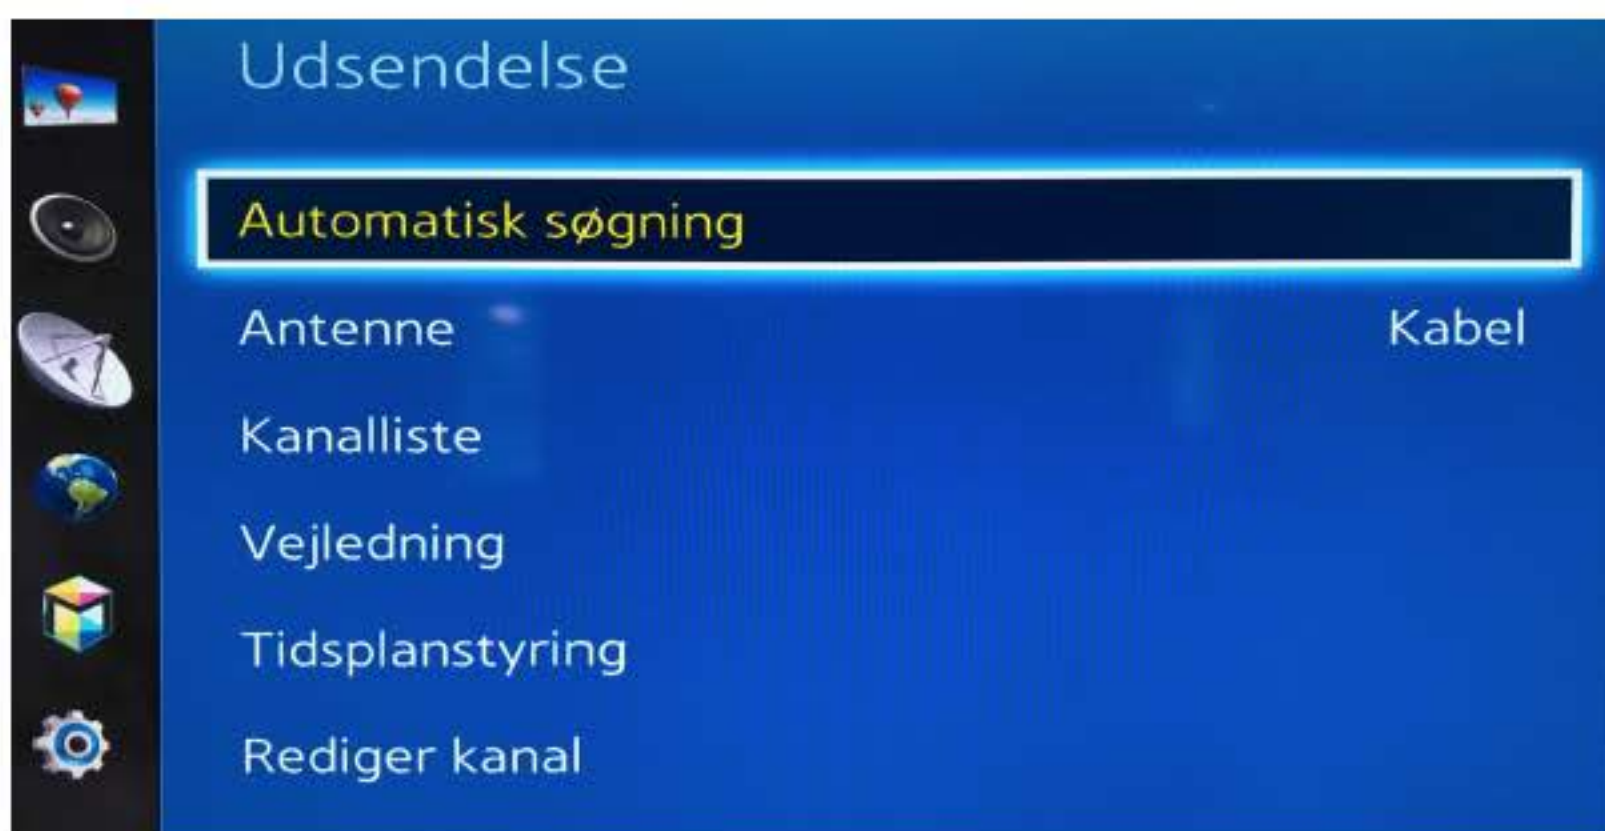

4. Tryk på: **Automatisk søgning**.



5. I næste trin vælges igen **Automatisk søgning** i menuen.



6. Markér nu **Start** for at gå videre.



7. På næste side vælges indstillingerne som vist i den (**Gule boks**) på billedet herunder.
Antenne: **Kabel**
Kanaltype: **Digital**
Serviceudbyder: **Andre**
Kabeltilst: **Kabelnetværk**
Scanningstils: **Hurtig**

Klik herefter på **Skift indstillinger**.



8. På næste vælges indstillingerne som vist i den (**Gule boks**) på billedet herunder.
I Netværk vælges: **Manuel**
I Netværks-ID indtastes: **00001**
I Frekvens indtastes: **434000**
I Modulation indtastes: **256**
I Symbolfrekvens indtastes: **6875**



9. Tryk på: **Luk**.
10. Tryk på: **Søg**. Nu går dit tv i gang med at søge efter dine tv-kanaler.